

iPhone

スマートフォン初心者編



電源の入れ方・ ボタン操作の仕方



1

令和5年5月

目次

1. 電源の入れ方

1-A 電源ボタンはどこに?.....	P4
1-B 電源を切る時は.....	P7
1-C スリープモードにする.....	P9

2. ボタン操作の仕方

2-A 電源・音量ボタン.....	P12
2-B スマートフォン各部の役割.....	P13
2-C ホームボタン.....	P14
2-D 表示の見方	P16
2-E コントロールセンターの表示	P17
2-F マナーモードに設定する方法	P19



1

電源の入れ方



1-A 電源ボタンはどこに？

掲載機種：iPhone 8
対応OS：iOS 15.3

電源の入れ方は機種によって異なります（ホームボタンのある機種）

1 電源ボタンを
長押しします

2 しばらくすると
ロゴマークが出て
起動を開始します

3 パスコードを
入力します

ホーム画面が
表示されます



1-A 電源ボタンはどこに？


掲載機種：iPhone 12
対応OS：iOS 16

ホームボタンのない機種種の電源の入れ方

- 1** 電源ボタンを
長押しします

- 2** リンゴのマーク
が出ます


- 3** 一番下に表示されて
いる白い線を下から
上にスライド

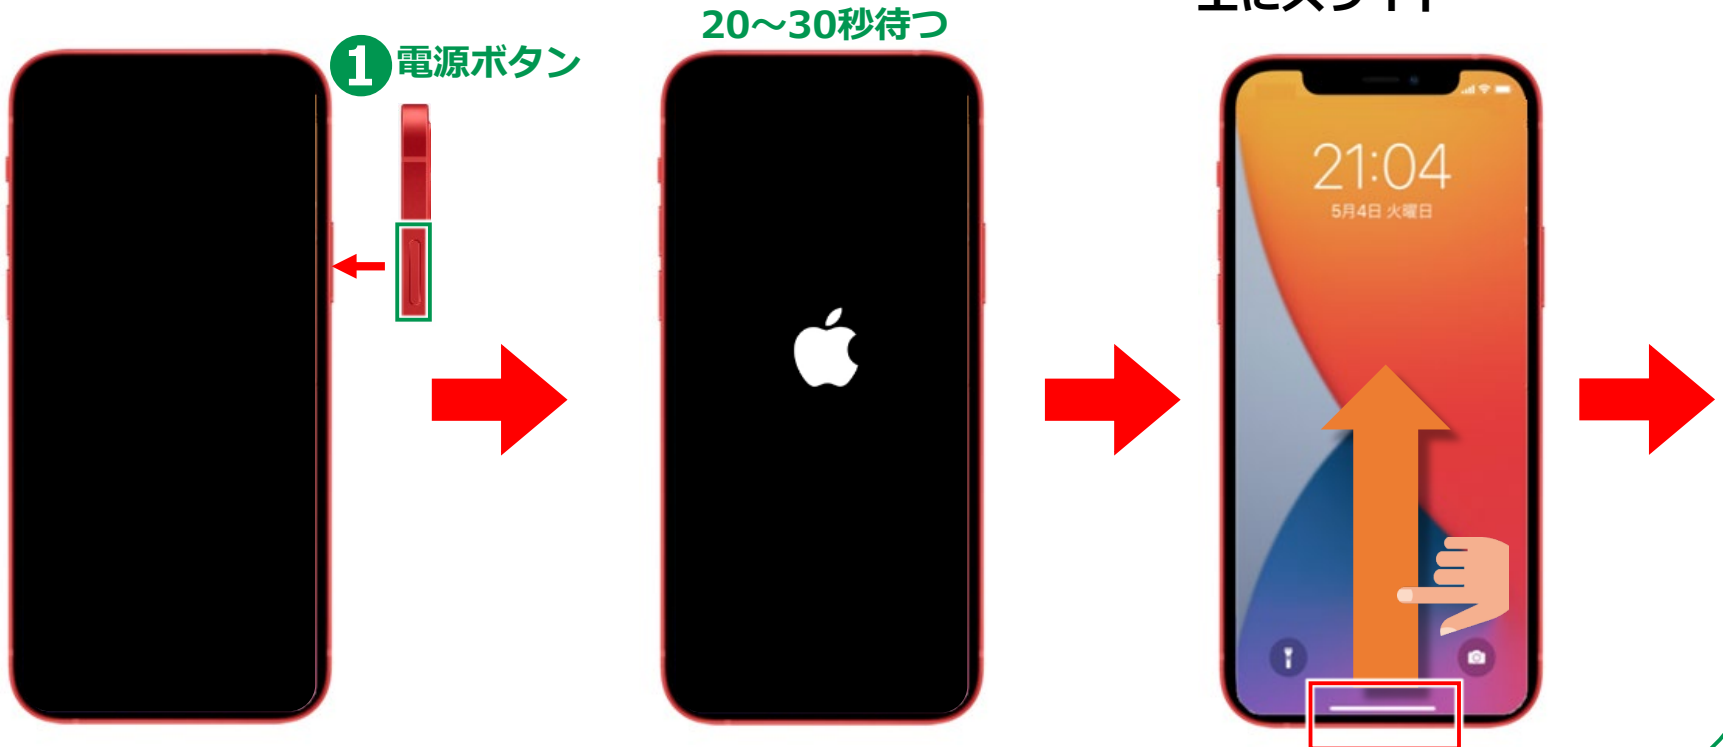

1-A 電源ボタンはどこに？

ホームボタンのない機種での電源の入れ方

4 パスコードを入力します

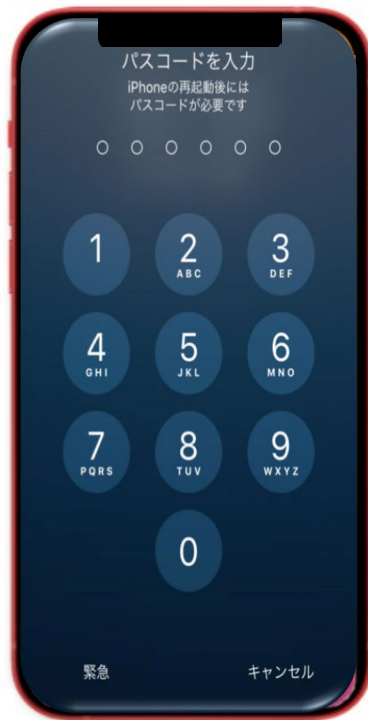


5 ホーム画面が表示されます




1-B 電源を切る時は?

電源の切り方は機種によって異なります(ホームボタンのある機種)


1 電源ボタンを長押し

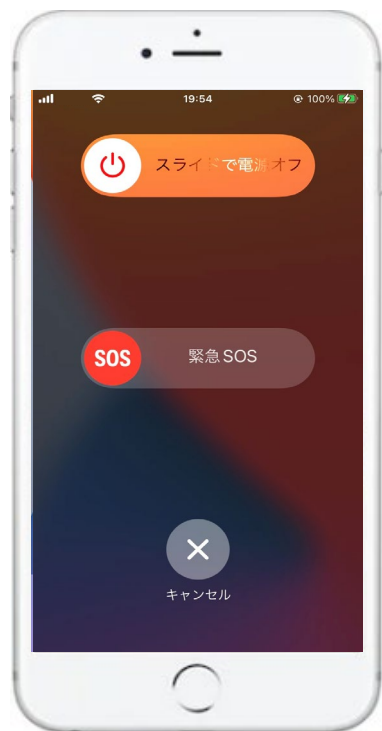

1 電源ボタン

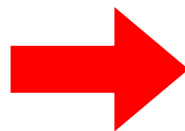

2 「スライドで電源オフ」を左から右にスライドすると電源が切れます

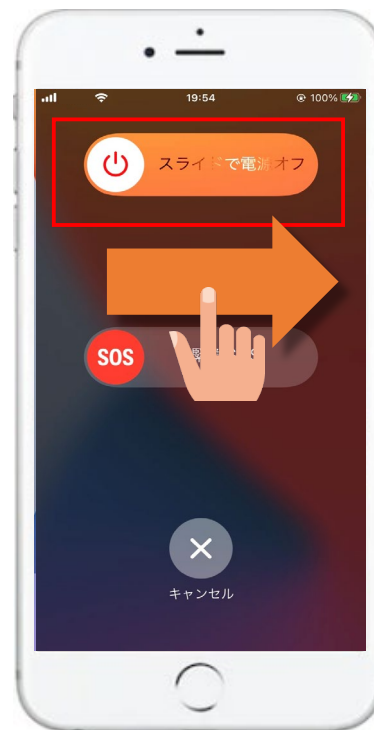

1-B 電源を切る時は?

ホームボタンの無い機種種の電源の切り方

- 1 電源ボタンと、音量ボタンの上下どちらかのボタンを同時に3秒程度長押し

- 2 「スライドで電源オフ」を左から右にスライドすると電源が切れます



1-C スリープモードにする

スリープモードって？

スリープモードは、
電話などの電波はつながったままでも
画面は暗い状態を指します。

二つ折りケータイで例えると、
折りたたんでいる状態に近いです。

良いところ

- ・意図しないタッチ操作の防止
- ・余計なバッテリー消費の防止
- ・スマートフォン本体が長持ちしやすい



1-C スリープモードにする

① 電源ボタンを軽く押します

(ホームボタンのある機種)



② 「スリープモード」へ移ります

(ホームボタンのない機種)



2

ボタン操作の仕方



2-A ボタン操作の仕方 電源・音量ボタン

電源・音量ボタン

音量ボタンを押すことで音量の設定をすることができます



電源ボタン



音量ボタン

ボタン上側を押すと
音が大きくなる


ボタン下側を押すと
音が小さくなる




ボタン操作の仕方

2-B スマートフォン各部の役割

スマートフォン各部の役割(一例)

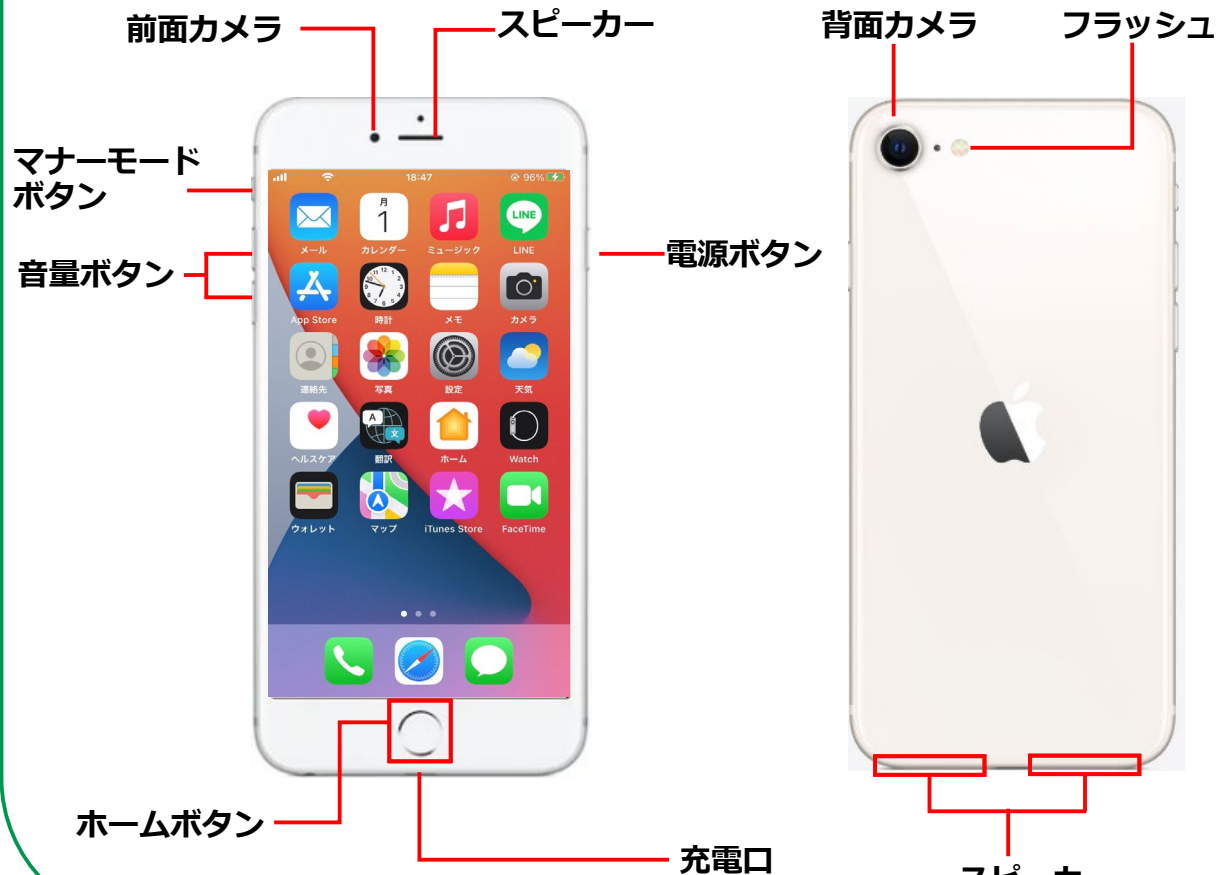

ホームボタンのない機種の場合

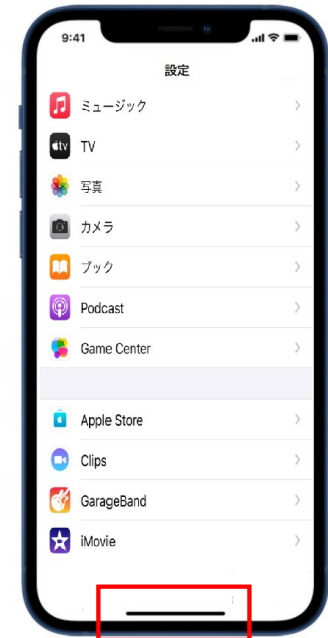

一番下に表示されている黒い線がホームボタンと同じ機能を果たします

ボタン操作の仕方

2-C ホームボタン


ホーム画面に戻るには(ホームボタンのある機種)

ホーム画面




ホームボタン

使用したアプリを終了する際は
ホームボタンを押してホーム画面に戻る

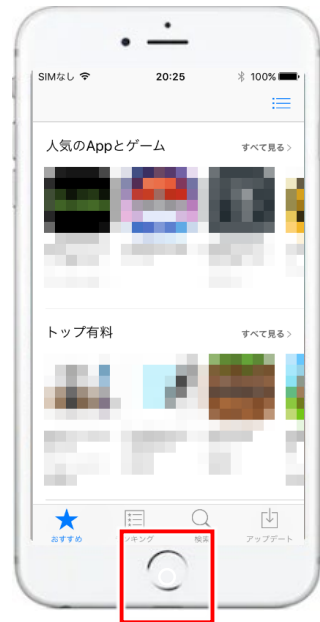

ホームボタンを押す





ボタン操作の仕方 2-C ホームボタン

ホーム画面に戻るには(ホームボタンのない機種)

ホーム画面



使用したアプリを終了する際は
一番下の黒い線を下から上にスライドする

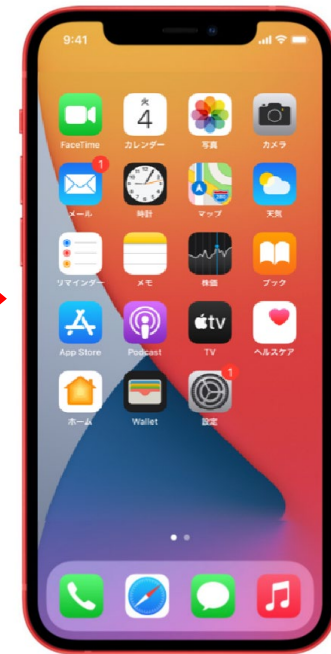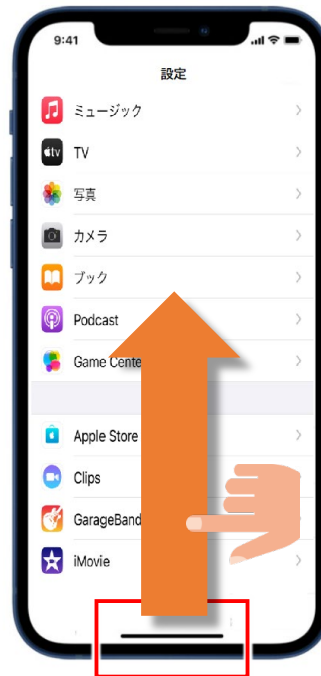


ボタン操作の仕方 2-D 表示の見方

画面の最上部に、各種の情報や通知が来ている事を伝えてくれる表示がでています。

各種表示

[ホームボタンのある機種]

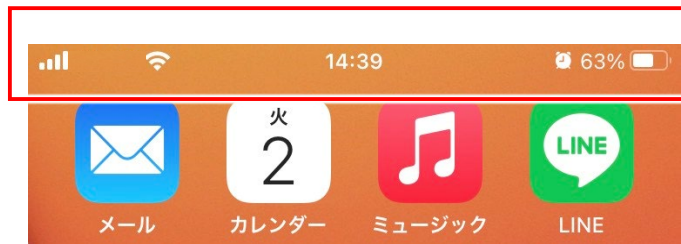

[ホームボタンの無い機種]



通信電波の状況



Wi-Fiの接続状況



アラームの設定



バッテリー残量の表示

2-E コントロールセンターの表示

※Androidでは、「クイック設定パネル」と言います。

各種の調整が出来る画面がワンタッチで表示できます。

ホームボタンのある機種

1 画面の一番下から上にスライド



2 コントロールセンターが表示され各種の設定が可能

-
- A** Bluetooth
無線イヤホンや補聴器への接続に使用します
 - B** 機内モード
 - C** Wi-Fi
 - D** 画面の回転
ロック
 - E** タイマー
 - F** 懐中電灯
 - G** QRコード
読み取り
 - H** 画面の明るさ
 - I** 音量
 - J** カメラ
 - K** 電卓

3

ホームボタンを押せば戻ります

ボタン操作の仕方

2-E コントロールセンターの表示

※Androidでは、「クイック設定パネル」と言います。

各種の調整が出来る画面がワンタッチで表示できます。

ホームボタンのない機種

- 1** 画面の一番右上から下にスライドする

右上から



- 1** 真ん中や左上からでは開きません



- 2** コントロールセンターが表示され画面の明るさ等の各種の調整が可能



- 3** 下から上にスライドするとホーム画面に戻る

ボタン操作の仕方 2-F マナーモードに設定する方法

マナーモードボタンを押すとマナーモードになります

※通知音が鳴らないようにできます
(バイブレーションによる振動で
通知されます)

